HONDA **MANUAL DE INSTALAÇÃO** MAIO/2014

KIT ILUMINAÇÃO INTERNA	***FIT***

VISTA GERAL

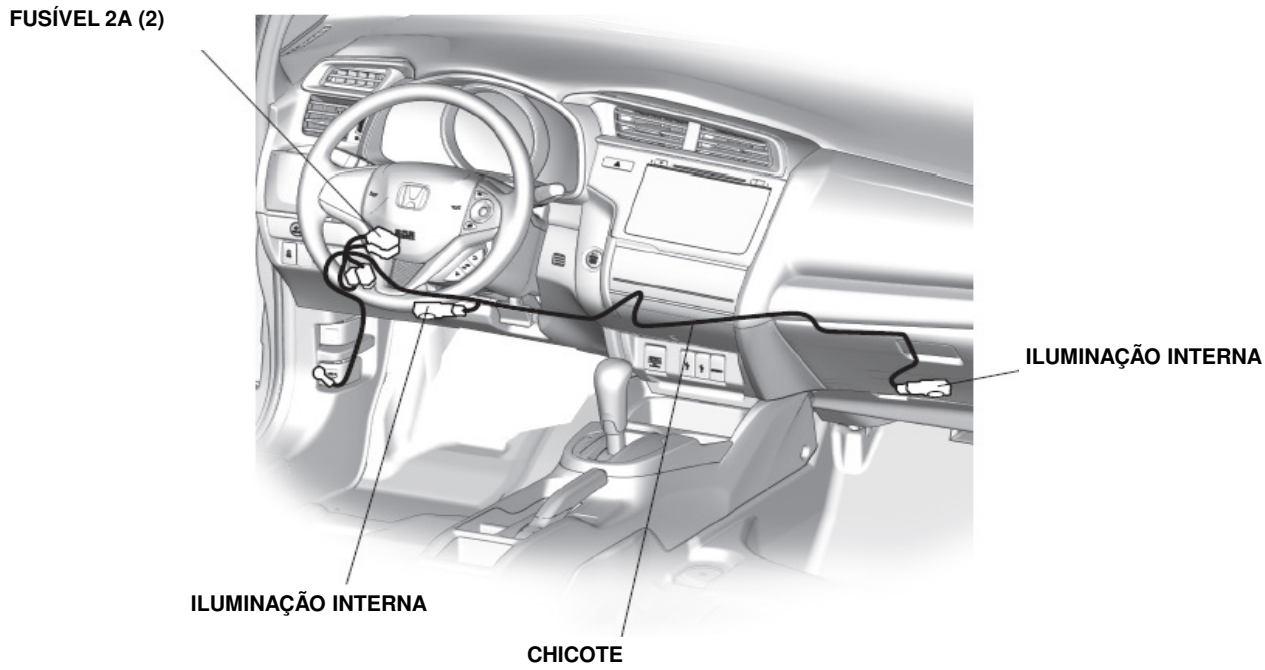

PARA SUA SEGURANÇA (Leia Cuidadosamente)
Mensagem dos Símbolos
● Os símbolos advertem sobre um possível risco e explica como evitá-los. Ainda dá alguns conselhos.

⚠ PERIGO	Poderá causar sérios danos ou se ferir gravemente, caso não siga essas instruções.
⚠ ADVERTÊNCIA	Você poderá se ferir gravemente, caso não siga essas instruções.
⚠ CUIDADO	Você pode se ferir, caso não siga essas instruções.
OBSERVAÇÃO	Dá conselhos para evitar danos ao produto Dá informações úteis ou instruções de como utilizar o produto
⃠	Indica ações proibidas.

Introdução dos Ícones

- Os ícones indicam a posição de trabalho e a visão do operador.


O local no veículo

O local no painel de instrumentos

- Os ícones abaixo indicam os utensílios necessários para segurança durante o trabalho.

Use óculos de proteção

Use luvas adequadas.

Trabalhe com um assistente.

Coloque a peça sobre um papelão.

Remova todas as rebarbas.

Use tinta para retoque e seque.

Guarde as peças e entregue-as ao cliente.
Não use.

Pressione com firmeza.

Aperte no torque especificado.

Trabalhe perpendicularmente.

Limpe com desengraxante.

Precauções ao passar os chicotes

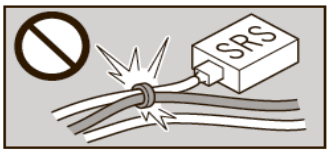

Não prenda os chicotes do acessório e o do SRS com a mesma abraçadeira.

Conecte os conectores e terminais com firmeza até que eles travem.

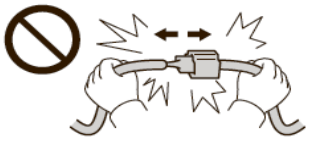
Não puxe o chicote para desconectar os conectores


Reinstale os conectores nas posições originais se foram removidos.

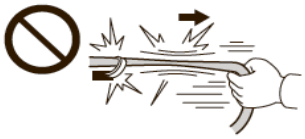
Não puxe com força o chicote


Prenda o chicote do acessório na posição especificada, não deixe pendurado

Não prenda o chicote com as peças

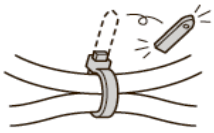
Corte o excesso das abraçadeiras plásticas.

Segurança: Geral

- Observe todas as notas de segurança e precauções descritas no Manual de Serviços, além daquelas descritas neste Manual de Instalação.
- Tenha muito cuidado quanto à sua segurança e principalmente a de outras pessoas.
- Tome cuidado para não danificar o veículo e as peças.
- Seja muito cuidadoso ao manusear as travas e presilhas, principalmente.
- Observe a localização das peças antes de removê-las, para que possam ser reinstaladas adequadamente em suas posições originais.

Segurança: Para peças elétricas

- Não instale o acessório sem ter desconectado o cabo negativo da bateria.

Segurança: Para o acessório

- Use sempre as peças e ferramentas especificadas no Manual de Instalação.
- Não realize a instalação do acessório em local onde incida luz solar direta ou exista poeira.
- Instale sempre este acessório em local com temperatura ambiente de 15ºC ou superior.
- Aqueça a superfície de contato se a temperatura ambiente for inferior a 15ºC.
- Fixe o acessório pressionando firmemente com a palma da mão. Tome cuidado para não danificar o acessório e as peças do veículo.
- Coloque cuidadosamente a fita dupla face na posição adequada. Uma vez que encoste na superfície, não tente descolar ou recolocar. Se tentar movê-lo após encostar na superfície, danificará a peça.
- Não lave o veículo nem o umedeça por 24horas para permitir a cura total do adesivo.

LISTA DE PEÇAS

LED DE ILUMINAÇÃO (2)

SUPORTE PLÁSTICO

CHICOTE

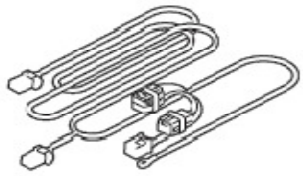

ABRAÇADEIRAS (9)

ETIQUETA DO FUSÍVEL



PARAFUSO AUTOATARAXANTE (3)

PARAFUSO TERRA

FERRAMENTAS E MATERIAIS SOLICITADOS

- Chave phillips
- Soquete de 8mm e 10mm
- Flanela
- Chave de boca 10mm
- Alicate
- Fita
- Chave catraca
- Desengraxante
- Desengraxante

INSTALAÇÃO

Como utilizar o desengraxante

- Utilizar desengraxante em uma flanela, limpar as áreas onde o acessório será instalado.

NOTA
• Sempre utilize desengraxante. • Não aplique no acessório diretamente. • Seque completamente a região antes de instalar as peças.

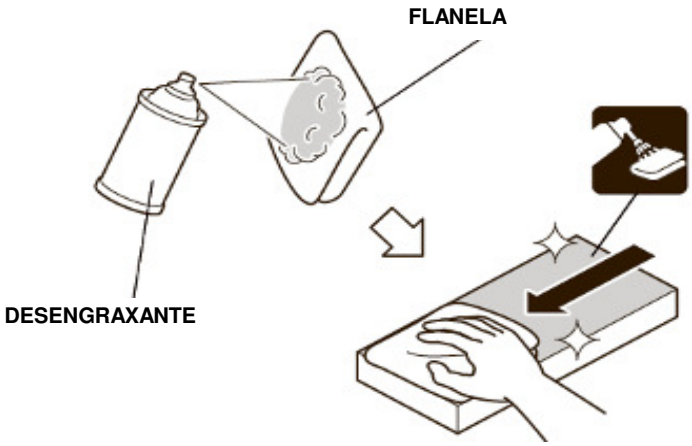

Desconectando o cabo da bateria

1. Mova a alavanca de cambio na posição "D".
2. Certifique-se de ter o código antifurto do sistema de áudio/navegação.
   Anote as estações da memória do rádio do cliente. Registre alguns ajustes do veículo, se necessário.
3. Desconecte o cabo negativo da bateria.

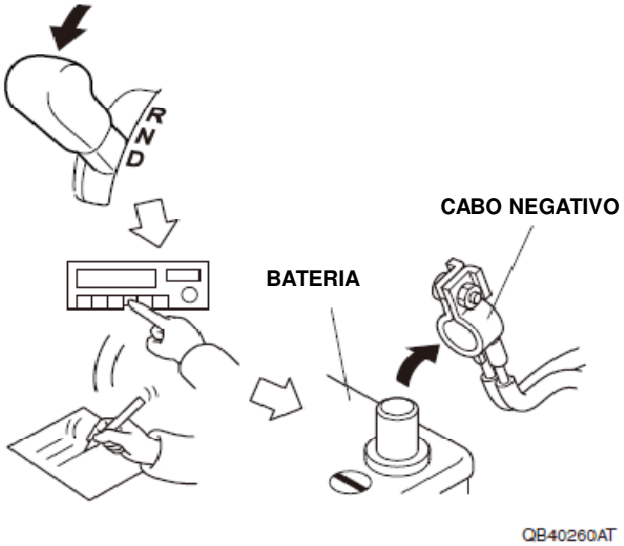

Removendo as peças do veículo.

4. Remova a cobertura inferior lado do passageiro.

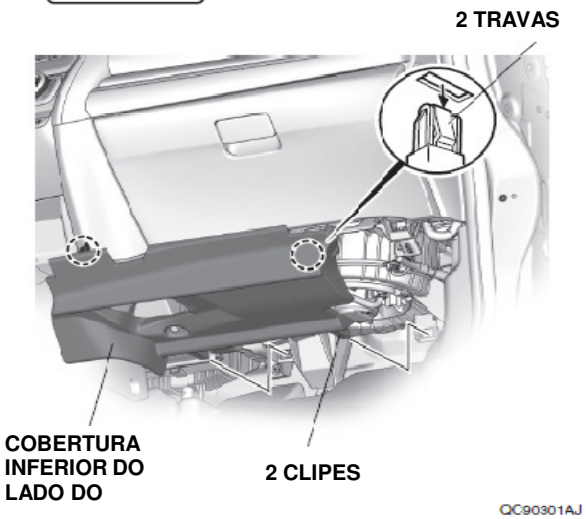

5. Remova o porta luvas.

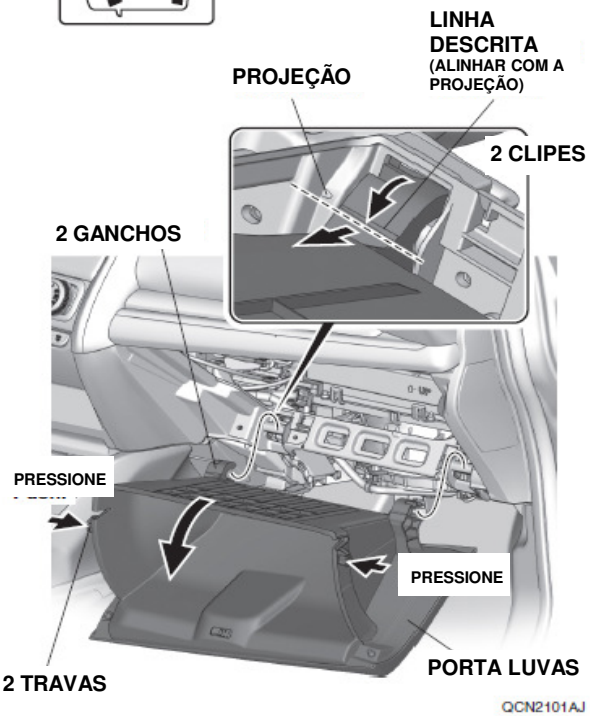

6. Remova o painel lateral do lado do motorista.



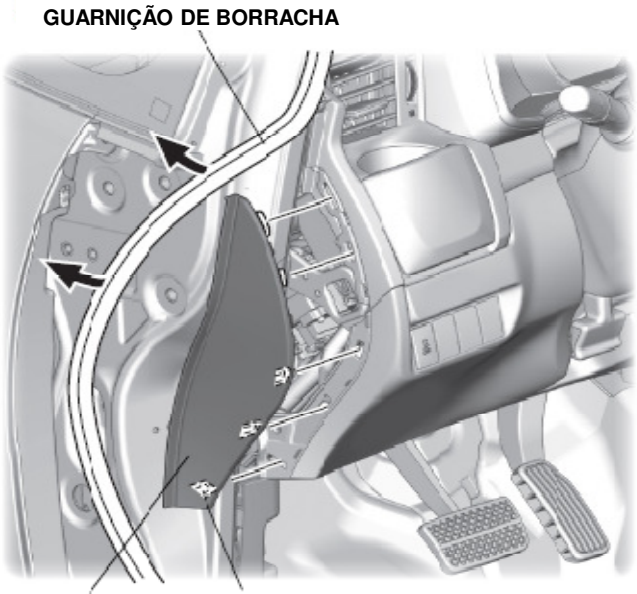

7. Remova a cobertura inferior do lado do motorista

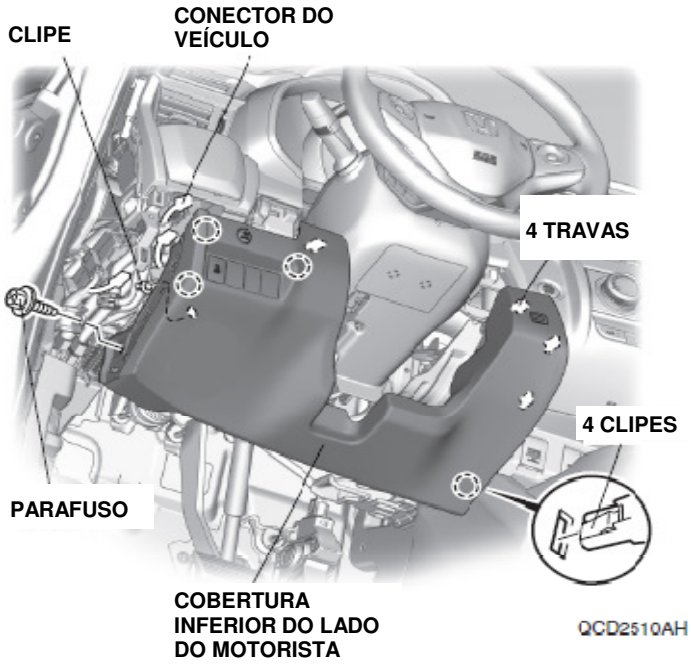

8. Remova a cobertura dianteira esquerda.



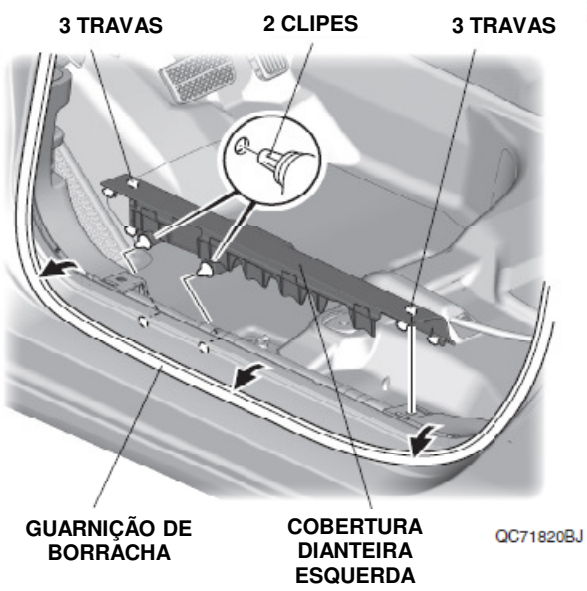

9. Remova a cobertura lateral esquerda.



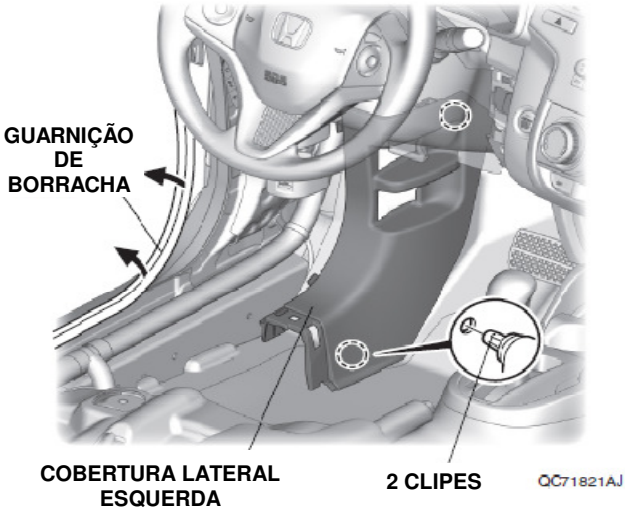

10. Fixe as fitas para proteger o veículo.

NOTA
• Não remova a fita até o final da instalação

11. Remova o console central inferior.

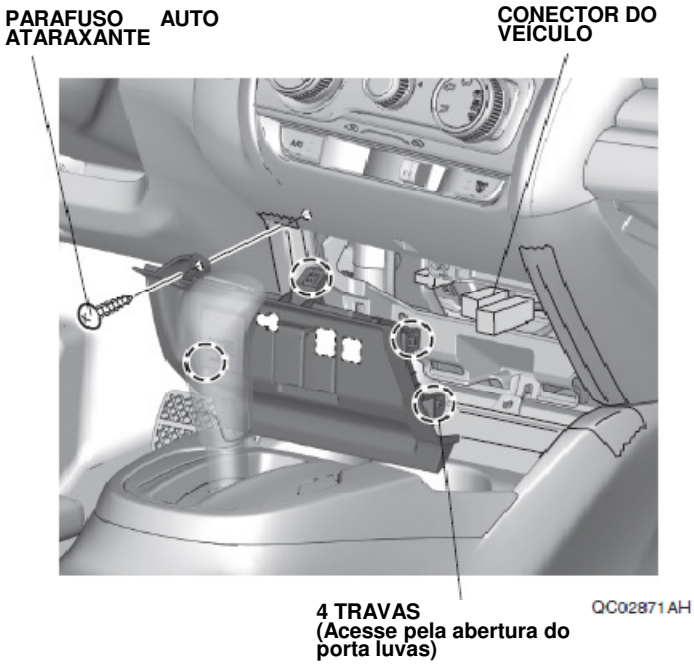

Passando o chicote e instalando a iluminação interna.

12. Fixe a etiqueta da caixa de fusível.

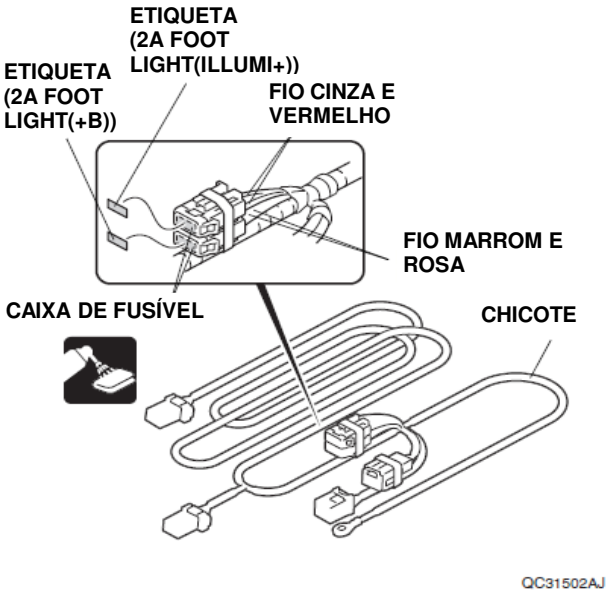

- Sem chicote de outros acessórios
  Ir para o passo 13
- Com chicote de outros acessórios
  Ir para o passo 15

<Sem chicote de outros acessórios>
13. Conecte o conector do chicote.
14. Prenda o conector do chicote.

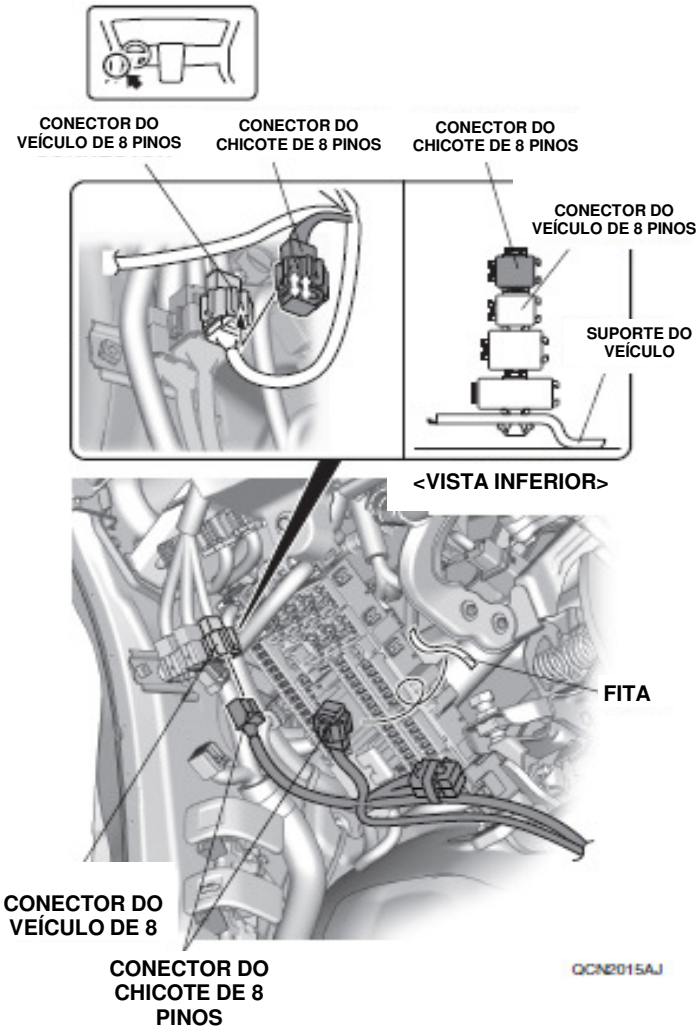
CONECTOR DO VEÍCULO DE 8 PINOS
CONECTOR DO CHICOTE DE 8 PINOS
CONECTOR DO CHICOTE DE 8 PINOS
CONECTOR DO VEÍCULO DE 8 PINOS
SUPORTE DO VEÍCULO
<VISTA INFERIOR>
FITA
CONECTOR DO VEÍCULO DE 8
CONECTOR DO CHICOTE DE 8 PINOS
QCN2015AJ

Ir para o passo 17

<Com chicote de outros acessórios>
15. Prenda o conector do chicote.

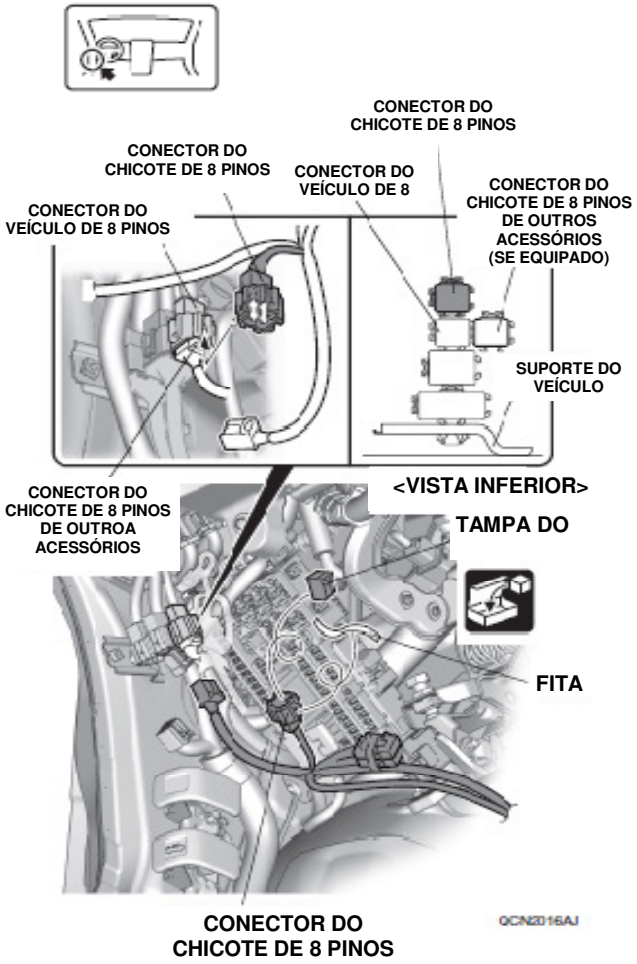
CONECTOR DO CHICOTE DE 8 PINOS
CONECTOR DO CHICOTE DE 8 PINOS
CONECTOR DO VEÍCULO DE 8
CONECTOR DO CHICOTE DE 8 PINOS DE OUTROS ACESSÓRIOS (SE EQUIPADO)
CONECTOR DO VEÍCULO DE 8 PINOS
SUPORTE DO VEÍCULO
<VISTA INFERIOR>
CONECTOR DO CHICOTE DE 8 PINOS DE OUTROA ACESSÓRIOS
TAMPA DO
FITA
CONECTOR DO CHICOTE DE 8 PINOS
QCN2016AJ

16. Conecte o conector do chicote.

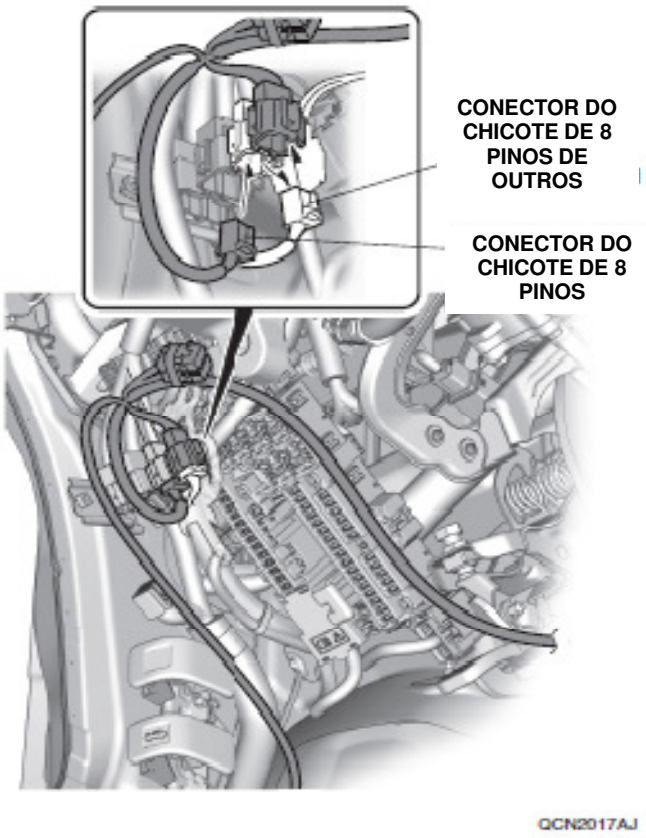

17. Prenda o parafuso de aterramento.

NOTA
• Não colocar o parafuso de aterramento na parte selada

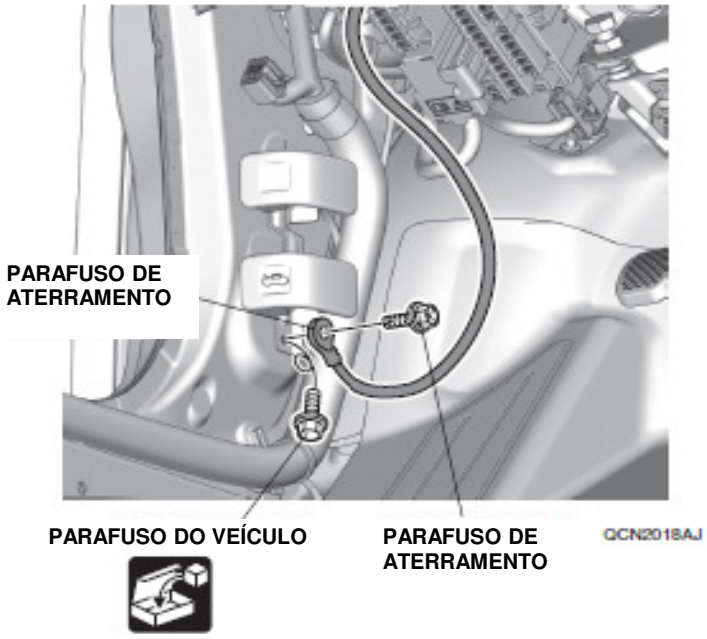

18. Prenda o chicote.

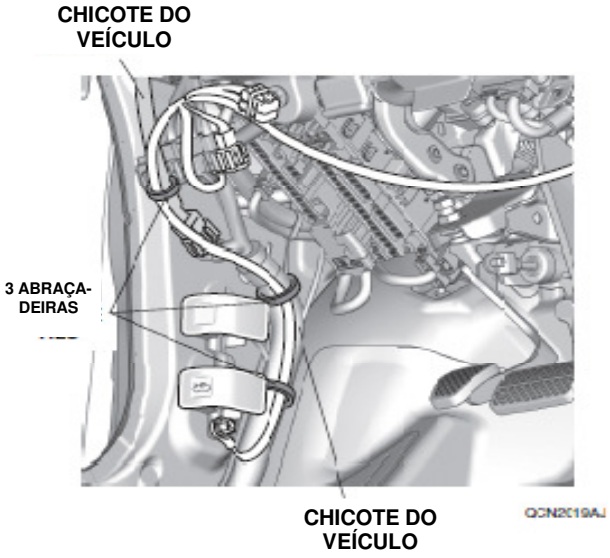

19. Prenda sem apertar o chicote.

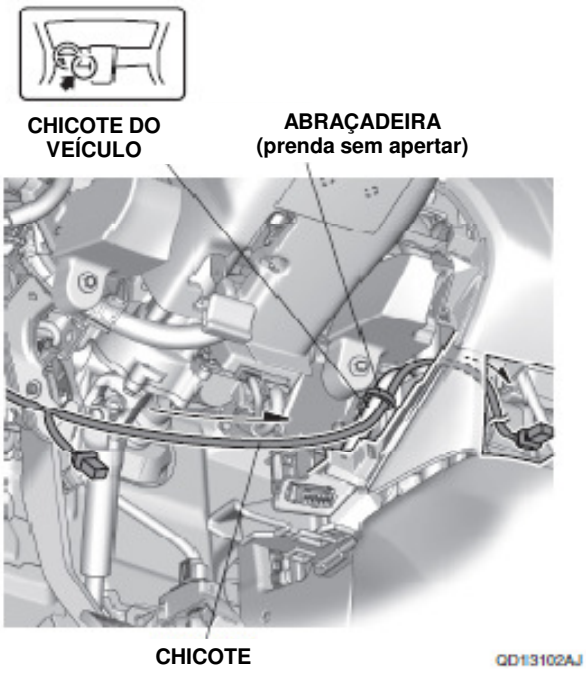

20. Instale o suporte plástico.

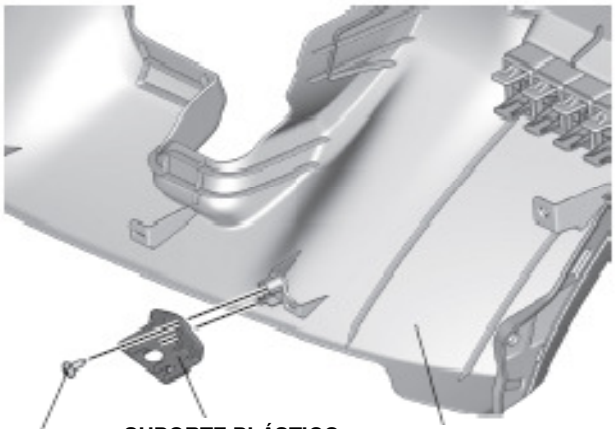

21. Instale o led de iluminação.

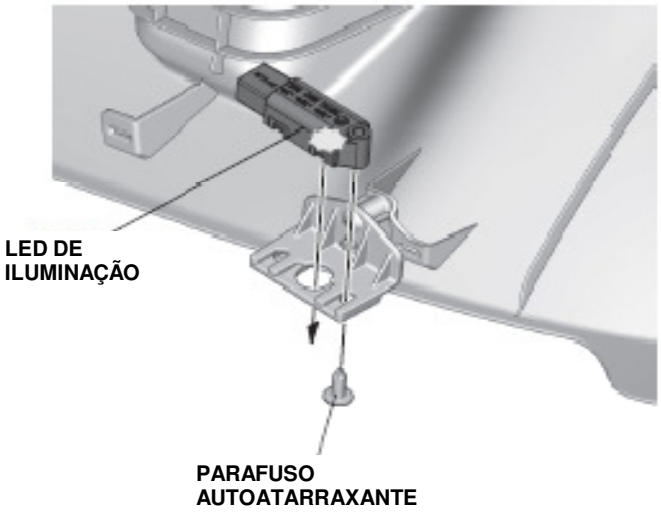

22. Conecte o conector do chicote.
23. Reinstale a cobertura inferior do lado do motorista.

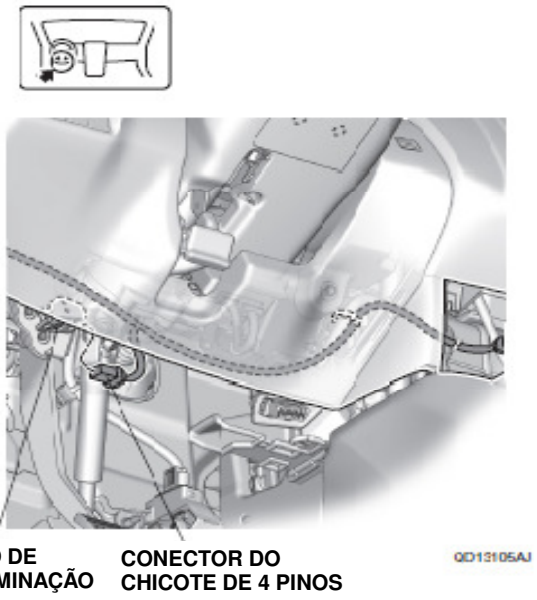

24. Passe o chicote.
25. Fixe as abraçadeiras.

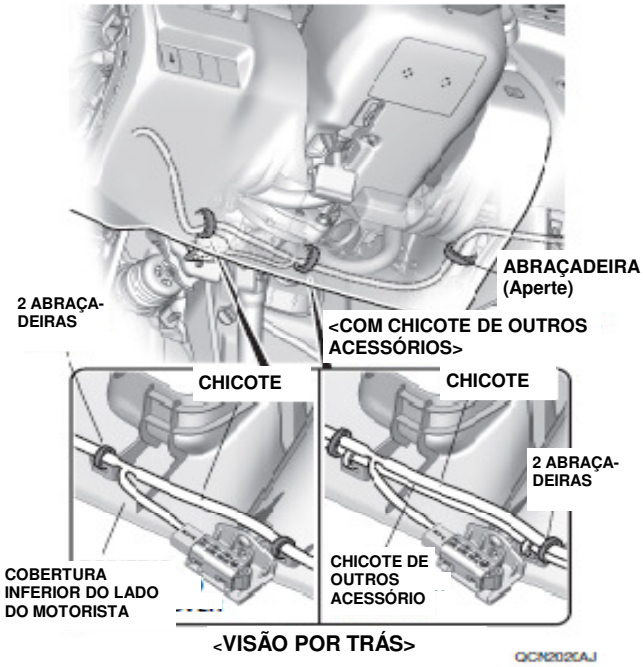

26. Prenda o chicote.

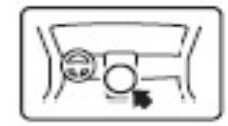

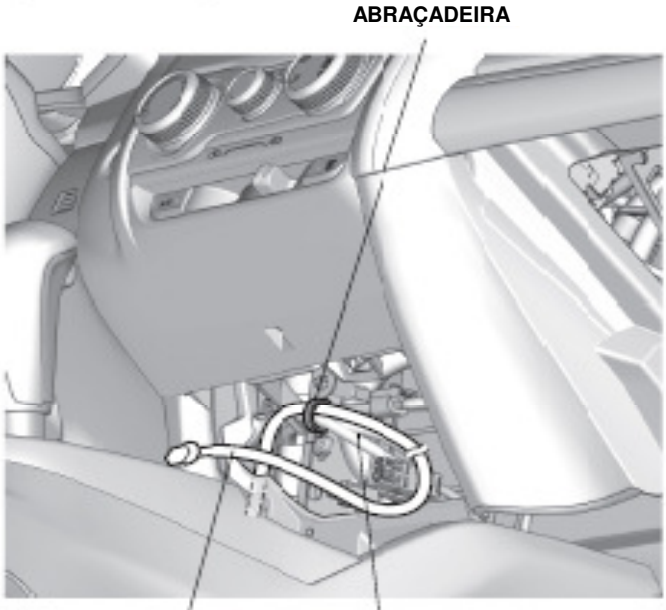

27. Prenda o chicote.

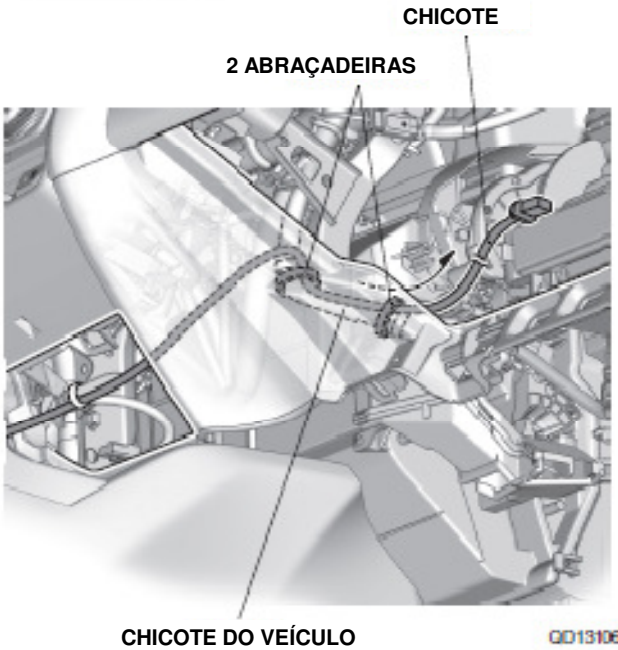

28. Passe o chicote.

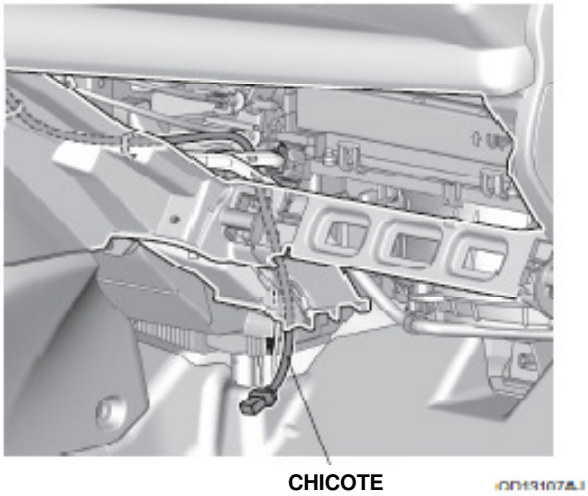

29. Reinstale o porta luvas.
30. Instale o led de iluminação.

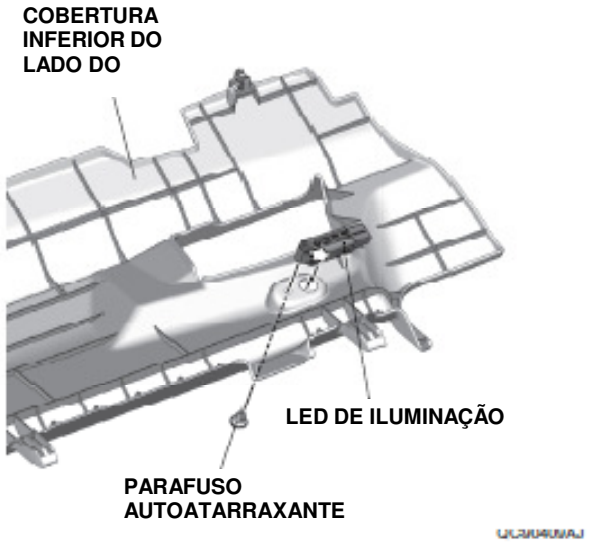

31. Conecte o chicote do conector.
32. Reinstale a cobertura inferior do lado do passageiro.

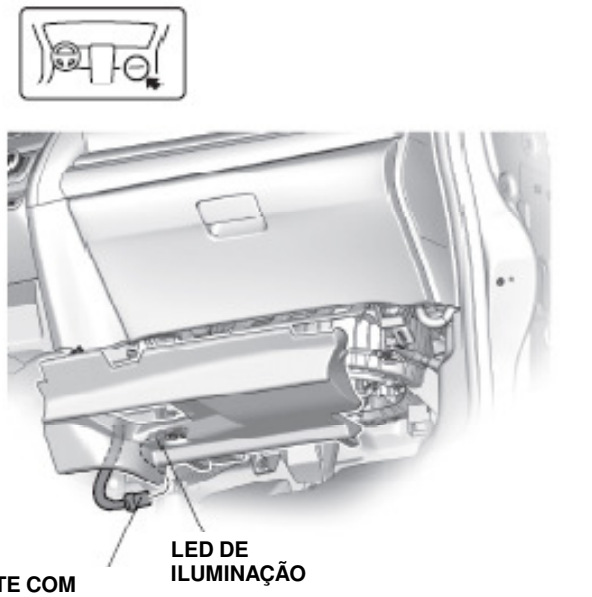

Verifique após a instalação

35. Verifique se todas as peças estão instaladas corretamente.

NOTA
• Verifique se os chicotes não estão esticados soltos demais ou apertados. • Verifique se todos os clipes ou abraçadeira estão instalados corretamente.

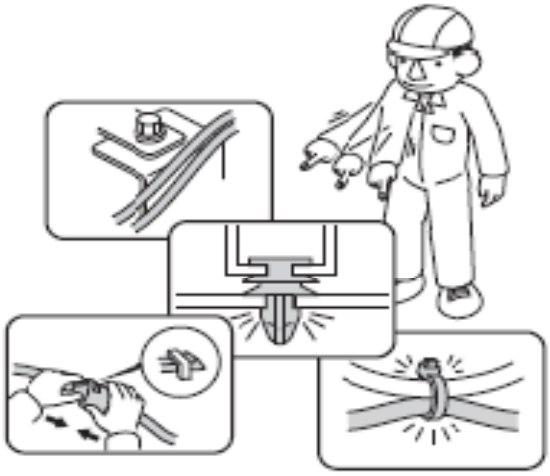

Operação de checagem

34. Reconecte o cabo negativo da bateria.
35. Verifique se a iluminação interna acende quando a porta é aberta.
36. Verifique se a iluminação interna acende quando o farol é ligado nas posições "≡DOE" ou "≡D"

<Para os veículos equipados com acendedor automático dos faróis>

37. Quando acionada a posição "AUTO" na chave de seta, enquanto o farol estiver aceso a iluminação interna também acenderá.

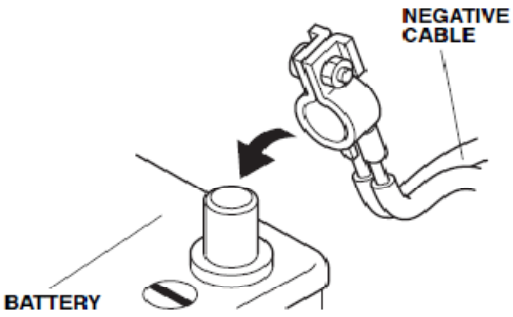

Reinstalando as peças removidas

38. Reinstale todas as peça removidas.

NOTA
• Ao conectar o conector, certifique-se de desconectar o cabo negativo da bateria. • Tome cuidado para não danificar as peças do veículo ou prender os chicotes. • Certifique-se de prender as travas e presilhas corretamente para evitar as mesmas se separem.

Q060703AM

39. Verifique se todos os acessórios elétricos e sistema de operação estão funcionando corretamente.
40. Pressione e segure o botão ligar por dois segundos, ou digite o código anti furto do áudio ou sistema de navegador.
41. Restaure a memória e posição de cada equipamento.

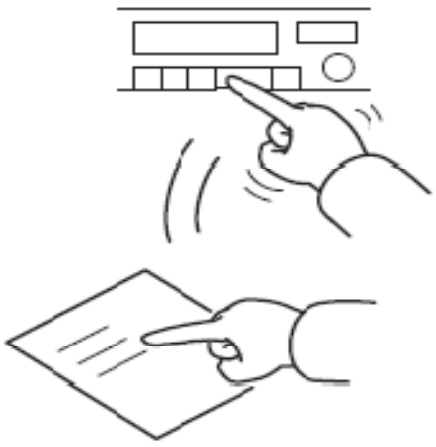

Q060704AM

Restaurando e aprendendo as operações

NOTA
• Restaure o sistema de operação ao normal conforme descrito no Manual de Serviços se necessário.

Manutenção

Localização do fusível

- Para localização do fusível 2A, verificar "Visão Geral".